MT 267

Bruksanvisning

Whirlpool

4619 694 23941

S

Whirlpool Sweden AB

INNEHÅLL

S

	SIDA
INLEDNING	3
UGNSÖVERSIKT	3
TILLBEHÖR	4
SYMBOLER I TECKENFÖNSTRET	4
MANÖVERPANEL	5
SYMBOLBESKRIVNING	6
BARNSÄKERHET / TOM START SKYDD	7
GLASPLATTA, ROTERANDE / STILLASTÅENDE	7
INNAN DU TAR UGNEN I BRUK	8
MILJÖTIPS	9
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH TIPS	9
AVBRYTNING AV TILLAGNING	12
EFFEKTLÄGEN	13
VALFRI KLOCKFUNKTION	13
JET START FUNKTIONEN	15
DIREKT START FUNKTIONERNA	16
DIREKT START UPPTINING	16
MANUELL UPPTINING	17
DIREKT START ÅTERUPPVÄRMNING	18
DIREKT START ÅTERUPPVÄRMNING FRÅN DJUPFRYST	19
DIREKT START ÅTERUPPVÄRMNING AV DRYCKER	20
AUTOMATISK CRISP ÅTERUPPVÄRMNING	21
AUTOMATISK CRISP TILLAGNING	23
AUTOMATISK ÅNGKOKNING	25
INDIVIDUELL INSTÄLLNING	27
QUICK HEAT FUNKTIONEN	29
VARMLUFTSFUNKTIONEN	30
KOMBINATION VARMLUFT OCH MIKROVÅGOR	32
TID OCH EFFEKT	34
GRILLFUNKTIONEN	36
KOMBINATION GRILL OCH MIKROVÅGOR	37
MANUELL CRISPFUNKTION	39
SKÖTSEL	41
FELSÖKNING	42
DATA FÖR TEST AV MIKROVÅGS TILLAGNING	43
TEKNISKA DATA	43

DATA FÖR TEST AV MIKROVÅGS TILLAGNING

enligt IEC 705.

The International Electrotechnical Commission, SC 59 H, har utvecklat en standard för jämförande test av mikrovågseffekt i olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna ugn.

MT 267				
Test	**Mängd**	**Ca-tid**	**Effektläge**	**Kärl**
A	1000g	12 min	750 W	Pyrex 3.226
B	475g	5 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900g	14 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Tining köttfärs	500g	Auto		Placeras på defrostgallret.
A	1200g	15 min	750 W	Pyrex 3.346.87 Stillastående glasplatta.

TEKNISKA DATA

Typ nummer	**MT 267**
Nätspänning	230 V/50 Hz
Effektförbrukning	2900 W
Säkring	16 A
Timer	Elektronisk
	Mikrovågseffekt enligt IEC 705, 1000 g vatten
JET	1000 W
	850 W
	750 W
Kombination (Max)	650 W
	500 W
	350 W
Upptining	160 W
	90 W
	Uteffekt
Grilleffekt	900 W
Varmluft (Forced air)	1400 W
Dimensioner	**Höjd x Bredd x Djup**
Yttermått	318 x 529 x 485
Ungsutrymme	205 x 335 x 370

FELSÖKNING

Om fel uppstår på ugnen:
Fungerar inte ugnen, kontrollera följande detaljer innan du påkallar service så att du undviker besvär och onödig serviceinsats, som du själv måste bekosta.

1. Är kontakten ordentligt isatt i vägguttaget?
2. Är ugnsluckan ordentligt stängd?
3. Är koktiden korrekt inställd?
4. Har du tryckt på startknappen?
5. Är Glasplattan och rullstödet på plats och isatta riktigt? ”PLATE” visas i teckenfönstret om så inte är fallet.
6. Är nätsäkringen (proppen) för det aktuella vägguttaget hel? Skall vara 10 A trög.
7. Vänta i 10 minuter och försök sedan starta ugnen igen. Om den då startar kan det ha berott på att den var för varm. Har du kört ugnen tom? Är den rätt placerad? Se avsnittet "innan du tar ugnen i bruk".

Om ugnen inte startar efter att du gått igenom dessa punkter, tag kontakt med din handlare. Uppge ugnens typnummer samt serienummer.

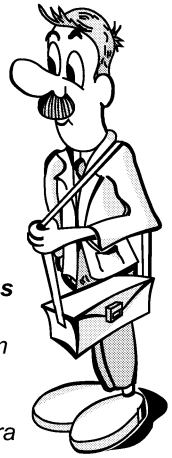

⚠ VARNING!

Service får endast utföras av behörig fackman. *Det är förenat med fara att som lekman avlägsna de mikrovågsavskärmande skyddsplåtarna för att utföra service eller reparation.*
Ta inte bort några skyddsplåtar.

GARANTI (FÖR FINLAND)

WHIRLPOOL Finland Oy ger åt denna produkt ett års garanti från inköpsdagen. Vid behov ta kontakt med Whirlpool Finland Oys service, PB 81, 02631 Esbo, Tel. 90-523 322.

Från en lokal Whirlpool försäljare får Du veta namnet på närmaste auktoriserade serviceaffär.

REKLAMATIONSORDNING (FÖR SVERIGE)

I Sverige gäller KONSUMENTKÖP EHL-91 och EHL Trygghetsförsäkring. (EHL = Elektriska Hushållsapparat Leverantörer). Den fullständiga texten tillhandahålls av er handlare. För att reklamation skall kunna beaktas skall apparaten vara inköpt och repareras i Sverige. Inköpsdatum måste kunna styrkas med köpehandling.

Vid behov av service kontakta återförsäljaren eller ring Whirlpool Nordic konsumentkontakt tel 020-75 00 00 för hänvisning till närmaste servicefirma.
Kom alltid ihåg att uppge:
1. Ert namn, adress och telefonnummer
2. Typbeteckningen
3. Beskrivning av ert problem

INLEDNING

Tack för att du köpt en Whirlpool mikrovågsugn!

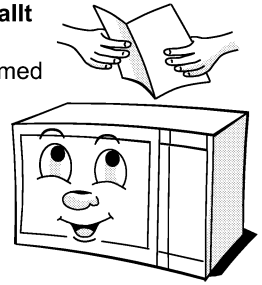

Whirlpools mikrovågsugnar har allt du kan vänta dig av en förstaklass produkt, en distinkt stil och design med genomarbetade detaljer som bidrar till ett angenämt helhetsintryck av ditt hem.

För att försäkra dig om flera års trygg användning av din Whirlpool mikrovågsugn har du fått denna bruksanvisning. Den innehåller värdefull information om hur man använder och sköter en ny mikrovågsugn på bästa och säkraste sättet.

Läs igenom avsnittet "Reklamationsordning". Spara köpehandlingarna, d.v.s. gällande försäkringsbevis och kvitto (gäller Sverige).

Läs igenom avsnittet "Garanti". Spara köpehandlingarna, d.v.s. gällande försäkringsbevis och kvitto (gäller Finland).

UGNSÖVERSIKT

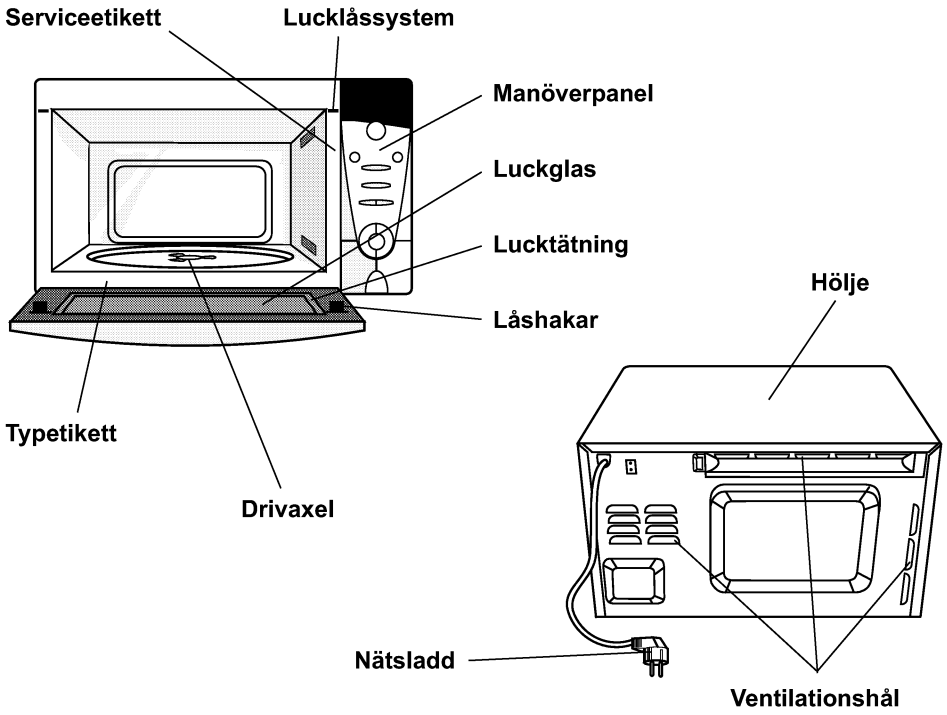

TILLBEHÖR

Rullstöd



Glasplatta



Upptiningsgaller



Bakgaller



Crisp-panna

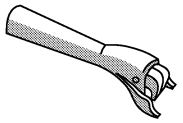

Crisphandtag



Täcklock

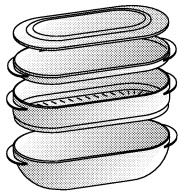

Ångkokare

SYMBOLER I TECKENFÖNSTRET

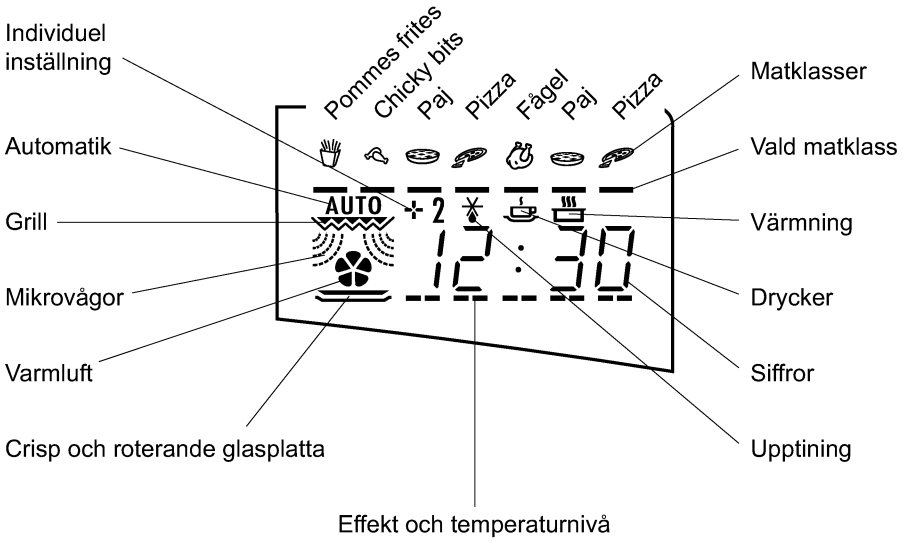

SKÖTSEL

Rengöring är normalt det enda underhåll av ugnen som behöver göras. Vid all rengöring skall ugnen vara avstängd.

Håll alltid ugnsutrymmet, luckan och dess kontaktytor mot ugnen ordentligt rena. Använd en fuktig trasa med ett milt rengöringsmedel t.ex. diskmedel. Se till att alla matrester runt luckkanten och på frontramen blir avlägsnade.

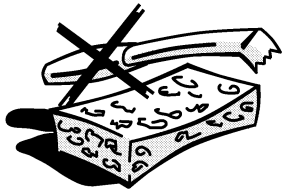

Använd inte stålull och andra skarpa verktyg som kan repa ugnen.

Fettstänk eller andra matrester kan hettas upp och förkolna så att brännmärken uppstår.

Tag ut glasplattan då och då, särskilt om något har kokat över eller spillts, och tvätta av botten i ugnsutrymmet. Sätt tillbaka glasplattan eftersom ugnen är gjord för att användas med roterande glasplatta.

För matstänk som bitit sig fast och är svåra att torka bort, kan du sätta in en kopp med vatten och koka med mikrovågor i 2 - 3 minuter för att underlätta rengöringen.

Oönskad lukt i ugnen kan minskas genom att du ställer in ett kärl med vatten och citronsaft och låter det koka i några minuter.

Grillelementet behöver inte rengöras, eftersom det blir så hett att alla matrester bränns bort. Ugnstaket under grillelementet skall rengöras som övriga ytor i ugen.

⚠ VARNING!

Kontrollera regelbundet att ytorna runt luckan och frontramen inte är skadade. Är de skadade skall inte ugnen användas förrän den kontrollerats och eventuellt åtgärdats av en utbildad servicetekniker.

Mycket starka repande rengöringsmedel, stålull och liknande kan skada kontrollpanelen och ugnens övriga ytor. Använd en svamp med milda rengöringsmedel eller hushållspapper med rengöringsmedel i sprayform. Spraya inte direkt på ugnens ytor, utan spraya på hushållspapperet och putsa med det.

MANUELL CRISPFUNKTION

GÖR SÅ HÄR: DETTA HÄNDER:

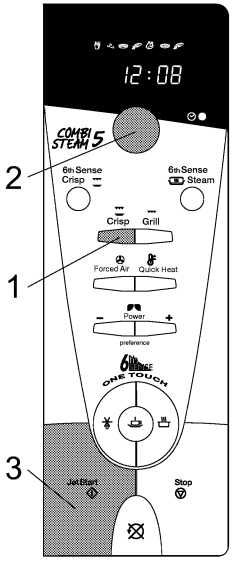

1. Tryck på CRISP-knappen.



* 5 sekunder syns i teckenfönstret
* Grill symbolen tänds
* Crisp symbolen tänds
* Mikrovågs symbolen tänds

2. Vrid INSTÄLLNINGS-ratten tills önskad tid visas i teckenfönstret.

* Tiden visas i teckenfönstret.

3. Tryck på START-knappen.

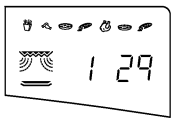

* Symbolen för mikrovågor blinkar.
* Symbolen för grill blinkar.
* Tillagningstiden i teckenfönstret räknar ner.



När tillagningstiden gått ut hörs en ljudsignal och tillagningen avbryts.

MANÖVERPANEL

Teckenfönster. Teckenfönstret innehåller en 24 timmars klocka, symboler som visar aktuell tid, tillagningstid, effektnivå etc.

Klocka. Tryck på knappen för val av 24 timmars klocka.

Inställningsratt.
Använd ratten för att ställa in tillagningstid, klocka etc.

Automatik knapp.
Används till att snabbt koka upp och sedan automatiskt övergå till att sjuda maten.

Automatik knapp.
Används för val av önskad matklass och funktion innan maten värms eller tillagas.

Grill. Används vid val av grillfunktion.

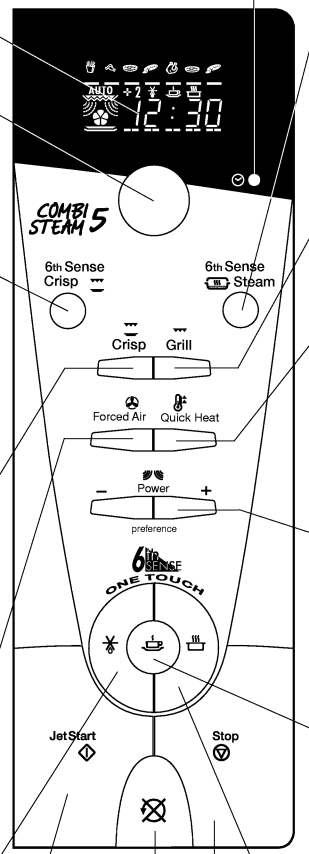

Quick-knapp, för snabb förvärmning. Tryck på knappen för att snabbt förvärma ugnen med varmluft.

Crispknapp.
Används vid tillagning "stekning" med Crisp panna (manuellt).

Effekt / Individuell inställningsknapp.
Används till att ställa in önskad effekt och personlig inställning.

Forced Air-knapp.
Knappen används vid val av varmluft och inställning av temperaturen.

Direkt start värmning av dryck(er). Ugnen startar automatiskt när du använder denna knapp.

Direkt start upptining.
Ugnen startar automatiskt när du använder denna knapp.

Direkt start återuppvärmning av färdiglagad mat. Ugnen startar automatiskt när du använder denna knapp.

Start / Jet Startknapp.
Ugnen startar automatiskt på högsta effekt i 30 sekunder. Tiden kan utökas med 30 sekunder för varje tryck. Knappen används även som startknapp när du har ställt in andra funktioner.

Stoppknapp. Används för att stoppa eller nollställa ugnens funktioner.

Roterande glasplatta. Används för att stänga av glasplattans rotation då extra stora/ långa kärl används.

SYMBOLBESKRIVNING

Upptining

Klocka

Varmluft

Mikrovågor

Crisp

Grill

Glasplattan, på / av

Ångkokning

Roterande glasplatta

Snabb värmning

Personlig inställning

Värmning

Drycker

Ljudsignal

Start

Stopp

MANUELL CRISPFUNKTION

Crispfunktionen är lämplig för gräddning eller värmning av pizzor, piroger, pajer o dyl. Den kan även användas till kakor och till stekning av t.ex bacon och ägg, korvar, hamburgare etc.

Ställ aldrig några tillbehör på Crisp-pannan, den blir fort väldigt varm, och kan förstöra tillbehöret.

Placera maten direkt på Crisp-pannan. Smörj Crisp-pannan med lite matfett innan den används. Det gör det lättare att göra Crisp-pannan ren efter användning.

Ugnen arbetar automatiskt med Mikrovågor och Grill för att värma Crisp-pannan som mycket snabbt når hög temperatur och ger rätten färg och krispighet på undersidan. Samtidigt bryns översidan av grillelementet.

Crisp-pannan kan värmas upp före användning (max 3 min). Använd alltid den här funktionen när du förvärmer crisp-plannan.

Det går inte att ändra eller stänga av Mikrovågseffekten eller Grill när Crisp-funktionen används.

CRISP-PANNA.

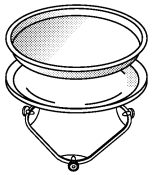

Crisp-pannan ger t ex pizzor och pajer en frasig och brun botten. Maten placeras direkt på crisp-pannan precis som på en bakplåt i en vanlig ugn. Placera alltid Crisp-pannan på glasplattan.

Låt alltid crisp-pannan svalna innan du rengör den. Sänk inte ner den varma crisp-pannan i vatten och spola inte av den innan den har svalnat. Alltför snabb avkylning kan skada den.

Crisp-pannan diskas för hand med milt diskmedel.

Använd inte diskmaskin när du rengör crisp-panna. Den kan ta skada.

Använd aldrig repande rengöringsmedel t ex stålull, skrubbsvamp eller liknande.

CRISP-HANDTAG.

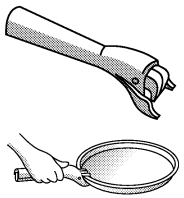

Använd crisphandtaget när du tar ut den varma crisppannan ur ugnen. Handtaget kan diskas i maskin.

⚠ VARNING!

Ugnen och Crisp-pannan blir mycket varma när denna funktion används.

Ställ aldrig den varma crisp-pannan på underlag som inte tål värmen.

Använd grytlappar eller det speciella **handtaget** som finns till crisp-pannan, när du tar i den.

Försäkra dig om att crisp-pannan är rätt placerad mitt på glasplattan.

Rör inte innertaket nedanför grillelementet.

KOMBINATION GRILL OCH MIKROVÅGOR

GÖR SÅ HÄR: DETTA HÄNDER:

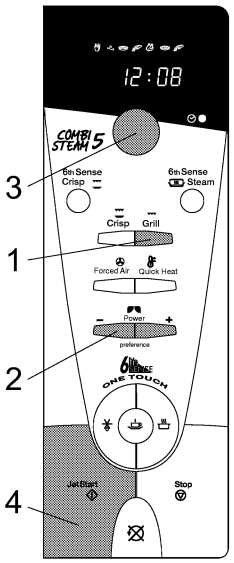

1. Tryck på GRILL-knappen.



* Teckenfönstret visar 5 sekunder.
* Symbolen för Grill lyser.

2. Tryck upprepade gånger på **+ / -** EFFEKT-knappen tills du får önskad effekt.



* Symbolen för Mikrovågor tänds.
* Inställd effekt visas i teckenfönstret.

3. Vrid INSTÄLLNINGS-ratten tills önskad tid visas i teckenfönstret.

* Tiden visas i teckenfönstret.

4. Tryck på START-knappen.



* Symbolen för Mikrovågor blinkar.
* Grill symbolen blinkar.
* Tillagningstiden i teckenfönstret räknar ner.



När tillagningstiden gått ut hörs en ljudsignal och tillagningen avbryts.

BARNSÄKERHET / TOM START SKYDD

Den här ugnen har en automatisk barnsäkerhets funktion som aktiveras 1 minut efter det att ugnen har återgått till "viloläge". Ugnen är i "viloläge" när 24 timmarsklockan visas i teckenfönstret eller (om klockan inte är inställd) när teckenfönstret är släckt.

Vid försök att starta ugnen utan mat i visas **"door"** i teckenfönstret. Öppna och stäng ugnsluckan. Nu är **"door"** borta och säkerhetsfunktionen urkopplad. Nu kan ugnen användas.

GLASPLATTA, ROTERANDE / STILLASTÅENDE

Den roterande glasplattan i botten av ugnen kan stängas av för att få plats med stora formar. Denna funktion är användbar när du vill använda stora ovala eller rektangulära gratängformar eller fat som är för stora för att rotera i ugnen utan att stöta i ugnens väggar.

Tabellen visar vilka funktioner som det är möjligt att använda med stillastående glasplatta. Om du stänger av rotationen innan eller under tiden du använder en funktion som inte kan användas med stillastående glasplatta", stannar ugnen och en ljudsignal hörs. Symbolen för glasplattan blinkar kortvarigt. Ugnen återvänder till viloläge om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder

Glasplatta På / Av

Funktion	På	Av
Jet Start	x	x
Tid och effekt	x	x
Manuell Upptining	x	x
Grill	x	
Grill & Mikrovågor	x	x
Manuell Crisp	x	
Direkt start upptining	x	
Direkt start återuppvärmning	x	
Direkt start återuppvärmning från djupfryst	x	
Direkt start återuppvärmning av drycker	x	
Automatisk Crisp återuppvärmning	x	
Automatisk Crisp tillagning	x	
Ångkokning	x	
Quick Heat	x	x
Varmluft	x	x
Varmluft och Mikrovågor	x	x

INNAN DU TAR UGNEN I BRUK

Ugnen är endast avsedd att användas för matlagning i enskilda hushåll.

Kontrollera att ugnen är oskadad.
Kontrollera särskilt att luckan går att stänga ordentligt och att dess kontaktytor mot ugnen är oskadade. Ugnen fungerar endast om luckan är ordentligt stängd. Kontrollera att ugnens fötter finns på plats och att utrymmet under ugnen är fritt, så att luften kan cirkulera som avsett.

Innan du ansluter ugnen, kontrollera att spänningen i ditt hem överensstämmer med spänningen på ugnen. Ugnen är avsedd för nätspänning 220 - 230 V växelström 50 Hz, vilket står angivet på typskylten.

Placera ugnen på en stabil, plan, jämn, vågrät yta.
Ugnen kan ställas mot vägg i hörn med ena sidan fri.
För tillräcklig ventilation måste det vara 15 cm fritt utrymme ovanför ugnen.

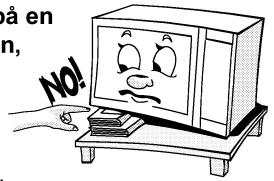

Kylluften, som ugnen suger in får inte ha högre temperatur än 35°C

Ugnen kan användas med omgivningstemperatur från +5°C till +35°C.

Ventilationsöppningarna på ugnen får inte täckas över. Om öppningarna täpps till kan ugnen ta skada och tillagningsresultatet bli dåligt.

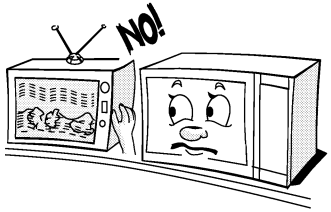

Om ugnen placeras nära en TV-apparat, radio eller antenn, kan den ge störningar.

För Sverige
Vägguttaget till vilket ugnen ansluts skall vara (separat) säkrat med lägst 10 A trög säkring.

För Finland
Vägguttaget till vilket ugnen ansluts skall vara säkrat med 16 A säkring.

⚠ VARNING!
DENNA APPARAT SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT VÄGGUTTAG. ⏚

KOMBINATION GRILL OCH MIKROVÅGOR

Du kan när som helst medan tillagning med mikrovågor pågår koppla på grillelementet med ett tryck på GRILL knappen. Vid användning av grill är mikrovågseffekten begränsad (se Teknisk specifikation).

Viktigt!
Innan du använder kombinationen Grill och Mikrovågor skall du försäkra dig om att kokkärlen är ugnssäkra och släpper igenom mikrovågor.



Använd inte upptiningsgallret med den här funktionen!

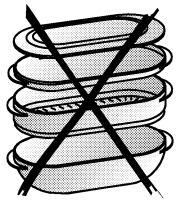

Använd inte ångkokaren med den här funktionen!

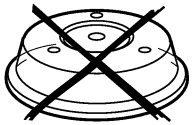

Använd inte täcklocket med den här funktionen!

Den här funktionen kan användas med stillastående glasplatta. Pga. grillens placering i ugnens tak, bör du vända, tex. gratänger, efter halva tiden, om du använder den här funktionen med stillastående glasplatta.

Använd inte crisppannan med glasplattan stillastående.

Det är möjligt att stänga av mikrovågorna genom att reducera mikrovågseffekten till 0 W. När du når 0 W, växlar ugnen till ”endast grill” funktionen. Reducera mikrovågseffekten til 0 W endast om du har den roterande glasplattan påkopplad. I annat fall kommer ugnen att stängas av eftersom ”endast grill” funktionen inte kan användas med stillastående glasplatta.

Lämplig mikrovågseffekt i kombination med grill:

Effketläge	Maträtter
90 - 160 W	Stora stekar
160 - 350 W	Fisk
350 - 500 W	Fågel
500 - 650 W	Gratänger

GRILLFUNKTIONEN

Grillelementet som är placerat i ugnens tak ger maten snabbt en jämn färg.

Undvik att låta ugnsluckan stå öppen för länge under grillningen, då detta gör att temperaturen i ugnen sjunker.



Använd inte upptiningsgallret med den här funktionen!

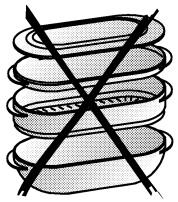

Använd inte ångkokaren med den här funktionen!



Använd inte täcklocket med den här funktionen!

⚠ VIKTIGT!

Försäkra dig om att kärlen som används till grillning är ugnssäkra och tål den höga temperaturen från grillen.

Använd inte plastredskap när du grillar. De smälter.

Papper och trä är inte heller lämpliga material.

OBS!
Med ett tryck på GRILL-knappen kan grillelementet stängas av och kopplas på medan grillningen pågår. Tiden fortsätter att räkna ner även om grillelementet stängs av.

GÖR SÅ HÄR:	DETTA HÄNDER:
1. Tryck på GRILL-knappen.	* Teckenfönstret visar 5 sekunder. * Symbolen för Grill tänds.
2 Vrid INSTÄLLNINGS-ratten tills önskad tid visas i teckenfönstret.	* Tiden visas i teckenfönstret.
3 Tryck på START-knappen.	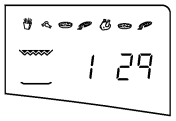 * Symbolen för Grill blinkar. * Tillagningstiden i teckenfönstret räknar ner.

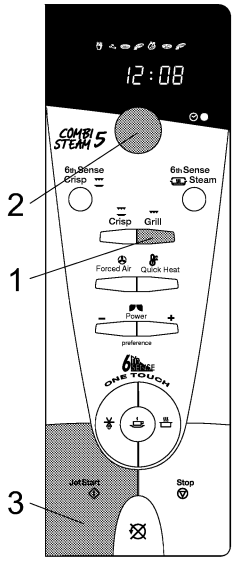



När tillagningstiden gått ut hörs en ljudsignal och tillagningen avbryts.

MILJÖTIPS

Förpackningen
Allt material i förpackningen går att återvinna och är märkt med symbolen för återvinning. Följ lokala bestämmelser. Håll material såsom plast, polysteren od utom räckhåll för barn.

Mikrovågsugnen
Ugnen är byggd av material som kan återvinnas. Om du vill skrota mikrovågsugnen måste detta ske i enlighet med lokala bestämmelser. Innan den skrotas: gör den obrukbar genom att klippa av nätsladden.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH TIPS

⚠ VARNING!

Ugnen kan ta skada om den startas med mikrovågor utan att det finns mat, crisppanna eller dryck i den, eftersom något behövs, som tar upp mikrovågsenergin.

Ställ in en skål med vatten i ugnen när du skall öva inställningen av de olika funktionerna och effektlägen.

Använd inte ugnen om nätsladden eller stickproppen är skadad.

Doppa aldrig nätsladd eller stickpropp i vatten. Se till att sladden inte ligger mot heta ytor.

Låt inte nätsladden hänga ut över kanten på bord eller arbetsbänk.

Ugnen skall endast användas inomhus i torra rum. Den får inte användas i t.ex. swimmingpool-anläggningar, fuktiga källarutrymmen eller liknande.

Använd inte ugnsutrymmet för förvaringsändamål.

Lämna inte pappersmaterial, köksredskap eller mat i ugnen när den inte används.

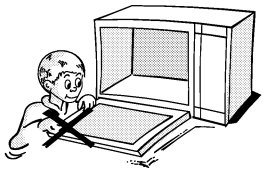

Belasta inte luckan när den är öppen.

Värm inte, förvara inte och använd inte brandfarliga vätskor i eller nära ugnen. Gaser som avges kan orsaka brandrisk eller risk för explosion.

Använd ugnen endast för avsett ändamål, enligt denna bruksanvisning. Den är inte avsedd för industri eller laboratorieändamål.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH TIPS

Använd inte mikrovågsugnen för torkning. Torka t.ex. inte textiler. papper, kryddor, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material i den. Det kan börja brinna.

Om eld uppstår i eller utanför ugnen, håll ugnsdörren stängd och stäng av ugnen. Dra ut sladden eller stäng av strömmen vid säkringen.

Lämna inte ugnen utan tillsyn när den är igång, särskilt inte om maten värms i papper, plast eller andra brännbara material.

⚠ VARNING!

Tillåt endast barn att använda mikrovågsugnen utan uppsikt när de säkert klarar av att använda den på ett säkert sätt och förstår risken med att använda den fel.

Metallklämmor eller förslutningar som innehåller metalltrådar kan ge gnistbildning i ugnen och skall därför avlägsnas.

Vid för lång värmningstid kan vissa livsmedel förkolna och rök utvecklas. **Behåll då luckan stängd** och stäng av ugnen helt, så kvävs eventuellt uppkommen eld.

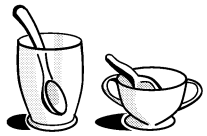

Vid upphettning av vatten och drycker kan det hända att temperaturen går över 100°C utan att vätskan börjar koka. Denna överhettning kan leda till att vätskan plötsligt kokar över när kärlet vidrörs. För att motverka detta kan dessa steg följas:

1. Undvik kärl med raka sidor och smala halsar.
2. Rör om vätskan innan du ställer kärlet i ugnen och låt en tesked stå i kärlet. Metallsked kan användas i vätska.
3. Efter värmning, låt stå en kort tid, rör om igen innan du tar bort kärlet från ugnen.

⚠ VARNING!

Se till att burkar inte är tätt tillslutna när de värms i ugnen, då övertryck annars kan uppstå. Vid övertryck, kan burken explodera eller skada dig då du öppnar den.

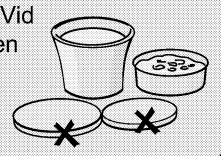

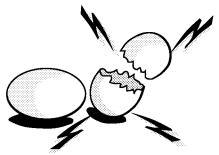

Hela ägg, med eller utan skal, kan inte kokas eller återuppvärmas, eftersom de lätt överhettas inuti och kan explodera.

TID OCH EFFEKT

GÖR SÅ HÄR: DETTA HÄNDER:

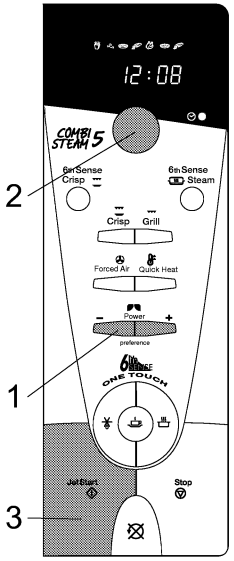

1. Tryck på **+ / -** EFFEKT knappen tills önskad effekt visas.

* Effekten visas i teckenfönstret.

2. Vrid INSTÄLLNINGS ratten tills önskad tid visas i teckenfönstret.

* Tiden visas i teckenfönstret.

3. Tryck på START-knappen.

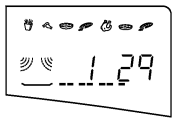

* Symbolen för Mikrovågor blinkar.
* Tillagningstiden i teckenfönstret räknar ner.

När tillagningen är klar hörs en ljudsignal.

TID OCH EFFEKT

När tillagningen har börjat kan tiden lätt ökas med 30 sekunder vid tryck på startknappen. Varje tryck utökar tiden med 30 sekunder. Det går även att öka eller minska tiden genom att vrida på Inställnings ratten.

Den mest användbara effektnivån vid tillagning och uppvärmning är 750 W. Trycker du en gång på Effekt knappen eller vrider på Inställnings ratten får du automatiskt 750 W som är den förinställda effekten. Om matreceptet säger 750 W så behöver du bara ställa in tiden med Inställnings ratten och sedan trycka på startknappen. Ugnen jobbar automatiskt med den förinställda effekten.

Den här funktionen kan användas med stillastående glasplatta. Du bör stanna glasplattan då du vill använda kärl som är för stora för att rotera fritt.

Använd inte crisppannan med glasplattan stillastående.

RULLSTÖD.

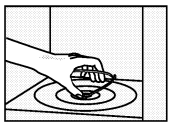

Rullstödet placeras under glasplattan för att den skall kunna rotera. Ställ aldrig något annat tillbehör än glasplattan direkt på rullstödet. Rullstödet kan diskas i diskmaskin.

* Montera rullstödet i botten av ugnsutrymmet.

GLASPLATTA.

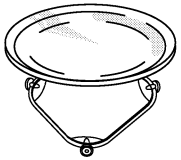

Glasplattan skall ligga på rullstödet vid samtliga tillagnings-metoder. Glasplattan samlar upp nerdroppande fett och mat partiklar som annars smutsar ner insidan av ugnen. Glasplattan kan diskas i diskmaskin.

* Placera glasplattan på rullstödet.

TÄCKLOCK.



Täcklocket används för att täcka maten vid tillagning och värmning med enbart mikrovågor och hjälper till att minska nedstänkningen i ugnen, hålla fuktigheten kvar i maten samt förkorta tillagningstiden.

Täcklocket kan diskas i diskmaskin.

Använd täcklocket vid tvåvåningsvärmning.

Använd aldrig Täcklocket vid **Crisp**, **Grill** eller **varmluft**. Det förstörs av den höga värmen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH TIPS

Vissa livsmedel med låg vattenhalt, exempelvis matolja, blockchoklad och bakverk med söta fyllningar, måste värmas försiktigt. De kan annars förstöras eller skada kärlet.

Använd inte ugnen vid fritering. Det är omöjligt att kontrollera temperaturen på oljan.

När man poppar mikrovågs popcorn blir resultatet bättre om påsen placeras på ett tefat än om den placeras direkt på glasplattan.

Överskrid inte rekommenderade tillagnings och värmningstider. En av ugnens fördelar är den korta tillagningstiden och du kan därför lätt överkoka maten om du använder för lång tid.

Om babymat värms i en nappflaska eller barnmatsburk, skaka alltid eller rör om efteråt och kontrollera temperaturen innan maten/mjölken serveras. Detta är nödvändigt för att vara säker på att värmen är jämnt fördelad så att skållning eller brännskador undviks.

Försäkra dig om att ev. lock och napp är borttaget före värmningen!

Använd grytlappar/grytvantar. Mikrovågorna värmer inte upp kärlet men det gör den varma maten. Värme från grillen och varmluften gör att ugnsutrymme och tillagningskärl blir heta. Även Crisp-pannan blir mycket het när den används.

⚠ OBSERVERA!

Det finns på marknaden många olika sorters tillbehör för användning i mikrovågsugn. Innan du skaffar sådana, förvissa dig om att de verkligen är lämpliga.

När du ställer in mat i ugnen, förvissa dig om att mat, kärl, eller det som maten täcks med, inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar och tak, eftersom missfärgning kan uppstå.

Detta är speciellt viktigt för tillbehör som är gjorda av metall eller har delar av metall. Om tillbehör som innehåller metall kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak, medan ugnen är igång, kan gnistor uppstå och ugnen kan skadas.

Försäkra dig alltid om , att den roterande glasplattan kan snurra fritt, innan du startar ugnen.

AVBRYTNING AV TILLAGNING

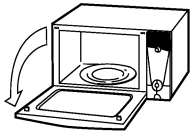

Genom att öppna ugnsluckan kan du avbryta tillagningen för att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställd tillagnings-funktion och återstående tillagningstid visas i tecken-fönstret under 10 minuter, därefter stängs ugnen av.

Om du vill fortsätta tillagningen:
Stäng ungsluckan och tryck på START knappen en gång. Ugnen fortsätter då med samma inställningar som förut.
OBS!
Trycker du 2 gånger på START knappen ökar tiden med 30 sekunder. Önskar du en annan mikrovågseffekt, tryck på EFFEKT knappen till önskad effekt.

Om du vill avbryta tillagningen:
Ta ut maten, stäng ugnsluckan och tryck på STOPP knappen.

Om du inte avbryter tillagningen:
När tiden gått ut hörs en ljudsignal. Om du inte öppnar ugnsluckan eller trycker på STOPP knappen, upprepas signalen varje minut. Efter 10 minuter stängs allt av automatiskt.
OBS!
Du kan ändra tillagningstid och effekt under pågående tillagning utom då du använder Direkt start (One Touch) eller Automatik (6th Sense) funktionerna.

Fortsatt tillagning:
När tillagningen är avslutad behåller ugnen den aktuella inställningen i 10 minuter om du inte öppnar luckan eller trycker på STOPP knappen. Detta ger dig tillfälle att fortsätta tillagningen genom att trycka på START knappen en gång. Du kan även trycka på START knappen några gånger, då utökas tillagningstiden med 30 sekunder för varje tryck, alla andra inställningar förblir de samma.
OBS!
Om ugnsluckan öppnas och sedan stängs, behåller ugnen inställningen endast i 30 sekunder efter det att tillagningen är avslutad.

KOMBINATION VARMLUFT OCH MIKROVÅGOR

GÖR SÅ HÄR: DETTA HÄNDER:

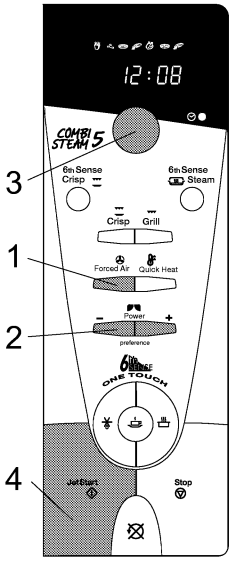

1. Tryck på Knappen för VARMLUFT, (Forced Air), flera gånger tills den önskade temperaturen visas i teckenfönstret.

* Symbolen för varmluft, (Forced Air), tänds.
* Temperaturindikatorn blinkar.
* Inställd temperatur visas i teckenfönstret.

2. Tryck på **+ / -** EFFEKT knappen tills önskad effekt visas.

* Symbolen för Mikrovågor tänds.
* Inställd effekt visas i teckenfönstret.

3. Vrid INSTÄLLNINGS-ratten tills önskad tillagningstid visas i teckenfönstet.

* Inställd tid visas i teckenfönstret.

4. Tryck på START-knappen.

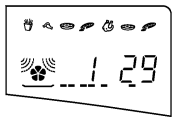

* Symbolen för Mikrovågor blinkar.
* Symbolen för Varmluft snurrar.
* Tiden i fönstret räknar ner.

När tiden gått ut hörs en ljudsignal och ugnen stannar.

KOMBINATION VARMLUFT OCH MIKROVÅGOR

Under tillagningen med varmluft kan du stänga av mikrovågorna genom att minska mikrovågseffekten till 0 W. Den högsta möjliga mikrovågseffekten tillsammans med varmluft är begränsad (se tekniska specifikationer).

Kombinationen varmluft och mikrovågor är lämpligt att använda när du vill ha den färg på maten du är van vid och vill minska tillagningstiden.

För bästa resultat: Vid tillagning med denna kombination behövs normalt något högre temperatur för varmluft än vid tillagning med enbart varmluft. Om du t ex använder 175°C för enbart varmluft bör du öka temperaturen till 200°C för kombination varmluft och mikrovågor.

Lämna inte ugnsluckan öppen långa stunder, då detta gör att temperaturen i ugnen sjunker.

Den här funktionen kan användas med stillastående glasplatta.

Lämplig mikrovågseffekt i kombination

Effektläge	Maträtter
90 - 160 W	Mjuka kakor, bröd, Stekar
160 - 350 W	Ungsstekt fisk, Fiskgratänger
350 - 500 W	Fågel
500 - 650 W	Stora fåglar, Rotfrukter, t ex Bakad potatis, Gratänger

Viktigt!
Försäkra dig om att kärlen som används är ugnssäkra och mikrovågssäkra, dvs släpper igenom mikrovågorna.



Placera kärlet på bakgallret så att varmluften kan cirkulera på rätt sätt runt maten.

Använd inte crisppannan med den här funktionen.

Under uppvärmningen visas den aktuella temperaturen genom att strecken för temperaturen, nertill i teckenfönstret, fylls på vartefter temperaturen ökar.

Temperaturen kan lätt ändras under pågående värmning med tryck på knappen för varmluft, (Forced Air). Du kan också justera mikrovågseffekten med **+/-** knapparna.

EFFEKTLÄGEN

JET
– Snabbvärmning, används för snabb uppvärmning av mat (mer än 400g) med hög vattenhalt såsom soppa eller drycker t.ex. te. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.

850/750 W
– Fulleffekt-läge Används vid tillagning och värmning av grönsaker, fisk, kött mm där i recepten rekommenderas full effekt.

650 W
– Högt effektläge. Används vid försiktigare tillagning och värmning av rätter, som inte går att röra om, t.ex. gratänger.

500 W
– Används vid försiktig tillagning av exempelvis såser med högt proteininnehåll, ost- och äggrätter samt för färdigkokning av gryträtter.

350 W
– Lämpligt läge för sjudning av vissa maträtter samt för uppvärmning av bakverk.

160 W
– Används vid manuell upptining, t.ex. bär och skaldjur.

90 W
– Används även för t.ex. mjukgöring av smör, ost och glass.

0 W
– Används när du vill ställa in vilotid för maten.

VALFRI KLOCKFUNKTION

När stickkontakten sätts i vägguttaget, eller efter ett strömavbrott är teckenfönstret mörkt, dvs inga siffror visas. Teckenfönstret kan om du så önskar användas som 24-timmars digitalklocka. Du måste i så fall ställa klockan.

OBS!
Om du vill ta bort klockan efter det att du har ställt den, skall du trycka på Klock knappen igen och sedan på Stopp knappen. Vid ny inställning av klockan, följ instruktionen nedan.

Öppna ugnsluckan när du ställer klockan. Då har du 10 minuter på dig att avsluta inställningen.

Om ugnsluckan är stängd har du bara 30 sekunder på dig för inställning av klockan.

VALFRI KLOCKFUNKTION

GÖR SÅ HÄR: DETTA HÄNDER:

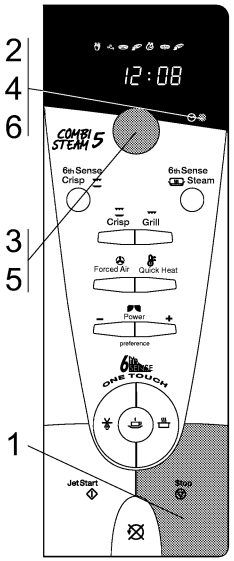

1. Tryck på STOPP-knappen.
   * Punkterna i mitten lyser.

2. Tryck på KLOCK-knappen.

* Timsiffrorna blinkar.

3. Vrid på INSTÄLLNINGS-ratten tills du får önskad tid (timmar).

* De inställda timsiffrorna fortsätter att blinka.

4. Tryck på KLOCK-knappen.



* Minutsiffrorna blinkar.

5. Vrid på INSTÄLLNINGS-ratten tills du får önskad tid (minuter).

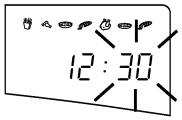

* De inställda minutsiffrorna fortsätter att blinka.

6. Tryck på KLOCK-knappen.

* Nu startar klockan och visar aktuell tid.

VARMLUFTSFUNKTIONEN

GÖR SÅ HÄR: DETTA HÄNDER:

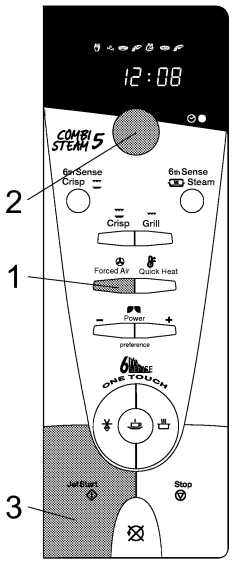

1. Tryck på knappen för VARMLUFT, (Forced Air) flera gånger tills den önskade temperaturen visas i teckenfönstret.

* Symbolen för varmluft, (Forced Air) tänds.
* Temperaturindikatorn blinkar.
* Den inställda temperaturen visas i teckenfönstret.

2. Vrid INSTÄLLNINGS-ratten tills önskad tillagningstid visas i teckenfönstet.

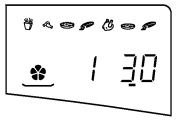

* Tiden visas i teckenfönstret.

3. Tryck på START-knappen.



* Symbolen för varmluft, (Forced Air), blinkar.
* Tiden i fönstret räknar ner.



När tiden gått ut hörs en ljudsignal och ugnen stannar.

VARMLUFTSFUNKTIONEN

När varmluftsfunktionen i ugnen används, värms ugnsutrymmet av elementet längst bak i ugnen. En varmluftsfläkt sätter luften i rörelse. Den cirkulerande uppvärmda luften omger således maträtten eller pannan/formen som innehåller mat. Jämfört med en vanlig ugn med över- och undervärme behöver tillagning med varmluft något lägre temperatur. Välj ett steg lägre temperatur, t.ex 175°C, om den rekommenderade temperaturen för vanlig ugn är 200°C. Varmluftsfunktionen är förinställd för att starta på 175°C

För tillagningstider under 20 minuter rekommenderas förvärmning av ugnen. Använd QUICK-HEAT funktionen. När temperaturen är nådd kopplar ugnen automatiskt över till varmluft. Ställ då in maten, stäng ugnsluckan och vrid fram tillagningstiden. Tryck på START-knappen.

Varmluft är idealiskt för att grädda maränger, kakor, sockerkakor, suffléer, steka fågel och stekar.

Viktigt!
Försäkra dig om att kärlen som används är ugnssäkra.

Den här funktionen kan användas med stillastående glasplatta.



Använd bakgallret för att placera maten på så att luften kan cirkulera på rätt sätt runt maten.

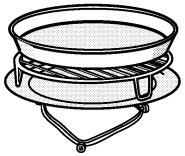

Använd **CRISP-pannan**, placerad på bakgallret för att grädda småkakor, maränger och småbullar.

Under uppvärmningen visas den aktuella temperaturen genom att strecken för temperaturen, nertill i teckenfönstret, fylls på vartefter temperaturen ökar.

Temperaturen kan lätt ändras under pågående värmning med tryck på knappen för varmluft, (Forced Air).

JET START FUNKTIONEN

Vid tryck på Jet Start knappen, startar ugnen med högsta effekt i 30 sekunder. Varje tryckning ökar tiden med 30 sekunder. Trycker du på Jet Start knappen under pågående tillagning ökas tiden med 30 sekunder för varje tryck. Effekten påverkas inte.

Använd funktionen när du snabbt vill värma mat innehållande mycket vätska t.ex. större mängder av soppa eller tevatten.

Om du öppnar och sedan stänger ugnsluckan under pågående tillagning (avbruten tillagning), och sedan trycker på Jet Start knappen påverkas inte tid och effekt. Trycker du på Jet Start knappen ytterligare en gång utökas tillagningstiden med 30 sekunder för varje tryck.

Den här funktionen kan användas med stillastående glasplatta.

Använd inte crisppannan med glasplattan stillastående.

GÖR SÅ HÄR: DETTA HÄNDER:

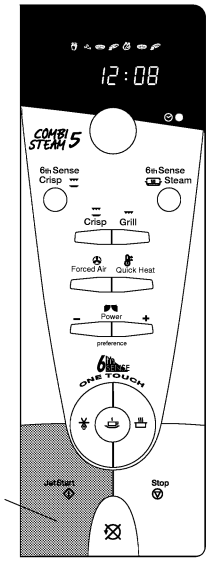

1. Tryck på JET START-knappen.

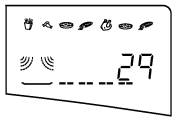

* Symbolen för mikrovågor blinkar.
* Effektlägesindikatorn "rullar".
* Tillagningstiden i teckenfönstret räknar ner.

När tillagningstiden gått ut hörs en ljudsignal.

DIREKT START FUNKTIONERNA

Direkt start funktionerna (One Touch) kontrollerar först startförhållandena i maten, följer sedan upp processen och justerar kontinuerligt, för att uppnå optimalt slutresultat.

När du startat en Direkt start funktion visas SENSE i teckenfönstret. Efter en stund har ugnen räknat ut den maximala tid som behövs och visar den i teckenfönstret under nedräkning.

Max tiden varierar beroende på mängd och typ av mat. Ibland kan Max tiden räkna ner flera minuter på en gång. Detta är normalt. Ugnen korrigerar nödvändig tid beroende på vilken matklass och / eller funktion du har valt.

Om du köper djupfryst mat så skall du göra 2-3 skåror i förpackningen innan du använder Direkt start funktionerna. Det går också bra att ta bort förpackningen och då skall du använda det medföljande täcklocket.

Använd Återuppvärmning från djupfryst om du skall värma djupfryst mat till serveringstemperatur.

Process indikatorn visar var i processen ett Direkt start program befinner sig. När den har nått det högra målsegmentet är Direkt start-körningen färdig.

Notera att några minuters ståtid alltid förbättrar resultatet.

DIREKT START UPPTINING

Direkt start upptining skall användas för rå eller förvälld mat samt bröd.

Funktionen kan användas ”som den är” helautomatiskt eller justeras enligt din personliga smak. Se stycket Individuell inställning för mera information.

Upptiningsgallret är avsett att användas vid upptining och skall inte användas för andra ändamål. Ugnen vet upptiningsgallrets vikt och subtraherar den automatiskt när man tinar. Det är därför viktigt att man inte ersätter Upptiningsgallret med något annat tillbehör.

För att Direkt start upptining skall fungera optimalt, så skall eventuellt förpackningsmaterial runt maten avlägsnas.

Råvaror som blåbär, hallon eller ärtor kan ramla ner genom öppningarna i Upptiningsgallret. För att förhindra detta kan du placera dessa råvaror på en papperstallrik som placeras på Upptiningsgallret. Eftersom papperstallrikar är lätta så påverkar de inte resultatet.

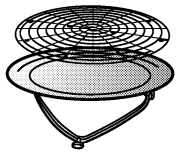

Försäkra dig om att Upptiningsgallret är korrekt placerat på glasplattan.

När den här funktionen har startats så skall den inte avbrytas genom dörröppning eller genom att trycka på stoppknappen.

Matens nettovikt ska vara mellan **100 - 2500 g** när du använder denna funktion. Om detta inte går bör du överväga om du

QUICK HEAT FUNKTIONEN

Vid tillagning med varmluft får man ibland bäst resultat om ugnen förvärms. QUICK HEAT funktionen används för att snabbt värma upp ugnen. När den inställda temperaturen är nådd kopplar ugnen automatiskt över till varmluft, (Forced Air). Ugnen behåller sedan den inställda temperaturen i 10 minuter innan den stänger av. Under denna tid väntar ugnen på att du skall ställa in maten i ugnen och göra den normala inställningen för tillagningen.

Förvärmningen görs alltid med ugnen tom eller med bakgallret på plats. Därför är det viktigt att inte mikrovågorna är påkopplade samtidigt. Av säkerhetsskäl stänger denna ugn alltid av mikrovågorna när du trycker på QUICK-HEAT knappen. När du startar den här funktionen är den förinställda temperaturen, 175°C. Under förvämning används både varmluft och grill. Det är viktigt att du inte ställer in mat i ugnen före eller under förvämningen. Maten kan då bli bränd.

Om du vill tillaga med kombinationen varmluft och mikrovågor får du ställa in mikrovågorna efter att förvärmningen är gjord.

Under uppvärmningen visas den aktuella temperaturen genom att strecken för temperaturen, nertill i teckenfönstret, fylls på vartefter temperaturen ökar.

Temperaturen kan lätt ändras under pågående förvärmning med tryck på QUICK-HEAT knappen.

Den här funktionen kan användas med stillastående glasplatta.

Använd inte crisppannan med den här funktionen.

GÖR SÅ HÄR: DETTA HÄNDER:

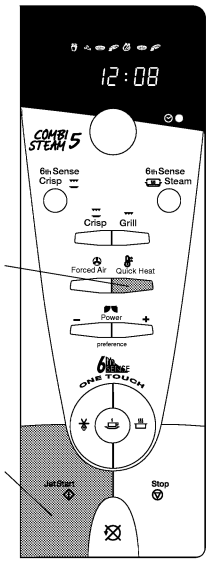

1. Tryck på QUICK-HEAT knappen flera gånger tills den temperatur som önskas visas i teckenfönstret.

* Indikatorstrecket vid den inställda temperaturen blinkar.
* Den inställda temperaturen visas i teckenfönstret.

2. Tryck på START-knappen.

* Värmningen startar.

När den inställda temperaturen är nådd hörs en ljudsignal och ugnen kopplar över till varmluft, (Forced Air).

INDIVIDUELL INSTÄLLNING

LAGRING AV INDIVIDUELL INSTÄLLNING I UGNENS MINNE

Om du vill lagra Individuell inställning av ugnen för funktionen Direkt start Återuppvärmning från djupfryst, så tryck först på Direkt start upptiningsknappen och sedan på Direkt start återuppvärmningsknappen innan du lagrar din Individuella inställning.

GÖR SÅ HÄR: DETTA HÄNDER:

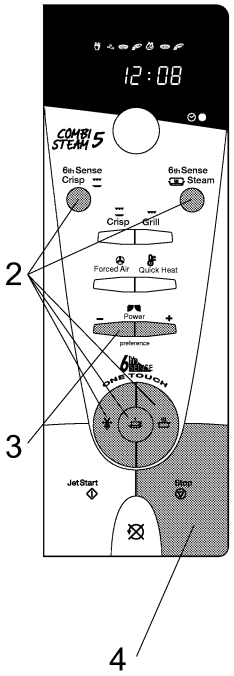

1. Öppna luckan.

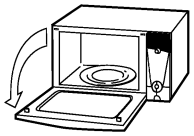

2. Tryck på någon av knapparna.

* Respektive symboler tänds.

3. Tryck på **+ / -** knapparna för att ställa in din Individuella inställning av ugnen.

* **+** ökar slut-temperaturen.
* **-** minskar slut-temperaturen.

4. Tryck på STOPP knappen.

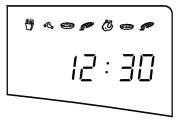

* Din justering är nu lagrad i ugnens minne.
* Klockan visas om den var inställ sedan tidigare.

5. Stäng luckan.

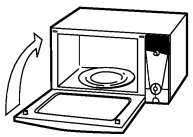

* Ugnen återgår till viloläge.

DIREKT START UPPTINING

skall använda den manuella funktionen för att uppnå bästa resultat.

Den här funktionen är speciellt gjord för att ge bästa resultat när ugnen håller rumstemperatur. Om du tinar direkt efter du har använt Crisp eller Grill funktionerna (ugnen är het) uppnår du inte bästa resultat. Om möjligt bör du låta ugnen svalna innan du tinar.

I de fall du tänkt dig att tina fisk eller kött med hög fetthalt, bör du överväga att använda ”Individuell inställning” inställd på ”-2”. Du får då ett bättre resultat.

Hel kyckling ger bästa resultat när du använder ”Individuell inställning” +2.

GÖR SÅ HÄR: DETTA HÄNDER:

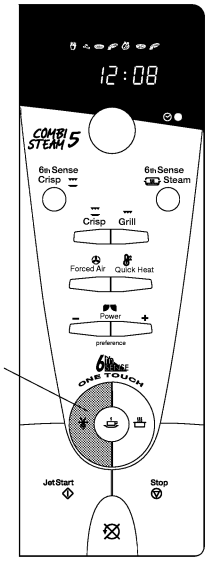

1. Tryck på knappen för AUTOMATISK UPPTINING.

* SENSE visas i teckenfönstret.
* Mikrovågs symbolen blinkar.
* Symbolen för upptining tänds.

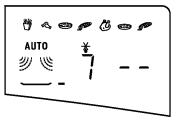

* Efter en stund visas tiden i teckenfönstret. Tiden räknar ner minut för minut.
* Processindikatorn tänds och börjar växa.

Tidsvisningen räknar ner i sekunder vid slutet av programmet.

En ljudsignal hörs när funktionen är färdig.

MANUELL UPPTINING

Gör som i avsnittet "Tid och Effekt" och välj 160W vid manuell upptining.

Vid uppmjukning av glass och smör välj 90 W.

Kontrollera maten med jämna mellanrum under pågående tining. Erfarenhet ger dig rätt tid för olika mängder mat.

DIREKT START ÅTERUPPVÄRMNING

Direkt start återuppvärmning används för att värma redan tillagad mat som svalnat eller kylts.

2 **Funktionen kan användas** ”som den är”, helautomatiskt, eller
2 justeras enligt din personliga smak. Se stycket ”Individuell inställning” för mera information.

När den här funktionen har startats så skall den inte avbrytas genom dörröppning eller genom att trycka på stoppknappen.



Använd alltid det medföljande täcklocket när du kör denna funktion utom när du värmer soppor, då täcklocket inte behövs.

Matens nettovikt ska vara mellan **200 - 800 g** när du använder denna funktion. Om detta inte går bör du överväga om du skall använda den manuella funktionen för att uppnå bästa resultat.

Ugnen bör vara sval (rumstemperatur) för att du ska uppnå bästa resultat med den här funktionen.



Använd inte upptiningsgallret med den här funktionen.

GÖR SÅ HÄR: DETTA HÄNDER:

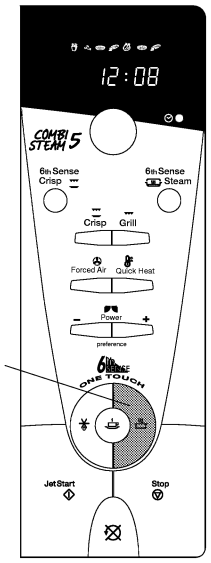

1. Tryck på knappen för AUTOMATISK ÅTERUPP-VÄRMNING.

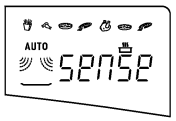

* SENSE visas i teckenfönstret.
* Symbolen för mikrovågor blinkar.
* Symbolen för åter-uppvärmning tänds.

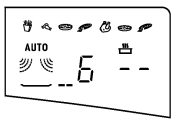

* Efter en stund visas tiden i teckenfönstret. Tiden räknas ner minut för minut.
* Processindikatorn tänds och börjar växa.



Tidsvisningen räknar ner i sekunder vid slutet av programmet.

En ljudsignal hörs när funktionen är färdig.

INDIVIDUELL INSTÄLLNING

När du använder Direkt start (One Touch) **och Automatik- funktionerna** (6th sense) så finns möjligheten att justera resultatet efter din personliga smak. Denna egenskap gör det möjligt att lagra funktioner med högre eller lägre upptiningsgrad, återuppvärmning med högre eller lägre sluttemperaturer samt återuppvärmning från fryst med högre eller lägre sluttemperatur. När du använder Individuell inställning av ugnen så påverkar du slutresultatet, dvs graden av tining eller uppvärmning. Detsamma gäller också för Drycker, AutoCrisp uppvärmning från fryst och AutoCrisp tillagnings funktionerna.

När du startar dessa funktioner så väljer ugnen automatiskt en standardinställning. Denna inställning ger normalt utmärkt resultat. Om du vill ändra på sluttemperaturen nästa gång, ändrar du din Individuella inställning på ugnen.

2 GÖR SÅ HÄR: DETTA HÄNDER:
2

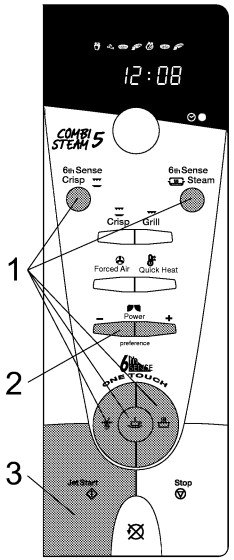

1. Tryck på en av knapparna.

* Den valda funktionen visas.
* Ugnen startar (6th sense).

2. Tryck på **+ / -** knapparna för att ställa in din Individuella inställning av ugnen.

* **+** ökar slut-temperaturen.
* **-** minskar slut-temperaturen.

3. Tryck på START knappen on någon av Automatik knapparna (6th sense) valts.

Obs
Individuell inställning av ugnen kan göras under de 20 första sekunderna efter att ugnen startat.

En ljudsignal hörs när funktionen är färdig.

Detta är det vanligaste sättet att använda Individuell inställning av ugnen. Om du ofta använder samma justering så går den att lagra i ugnens minne. Detta kan göras med alla Direkt start och Automatik funktioner. Du kan dessutom lagra en inställning för var och en av matkategorierna.

AUTOMATISK ÅNGKOKNING

6th Sense Steam

GÖR SÅ HÄR:

DETTA HÄNDER:

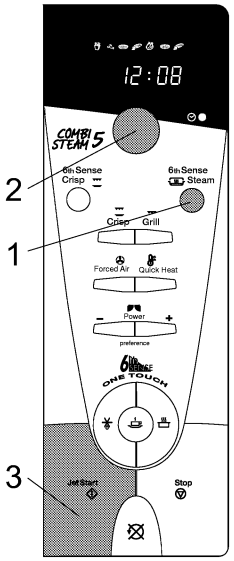

1. Tryck på knappen för STEAM.

* Symbolen för mikrovågor blinkar.
* Symbolen för återuppvärmning tänds.
* BOIL visas i teckenfönstret.

2. Vrid på INSTÄLLNINGS-ratten tills du får önskad tid.

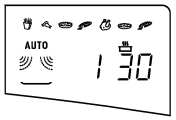

* Tiden visas i 3 sekunder.

3. Tryck på START-knappen.

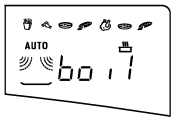

* BOIL visas i teckenfönstret.
* Symbolen för mikrovågor blinkar.



* När uppkokningen är nådd visas sjudningstiden i teckenfönstret.



En ljudsignal hörs när funktionen är färdig.

DIREKT START ÅTERUPPVÄRMNING FRÅN DJUPFRYST

Funktionen skall användas för värmning av redan tillagad och därefter infryst mat.

Funktionen kan användas ”som den är”, helautomatiskt, eller justeras enligt din personliga smak. Se stycket ”Individuell inställning” för mera information.

När den här funktionen har startats skall den inte avbrytas genom dörröppning eller genom att trycka på stoppknappen.



Använd alltid det medföljande täcklocket när du kör denna funktion utom när du värmer soppor, då täcklocket inte behövs.

Om du köper djupfrysta matportioner behöver täcklocket inte heller användas. Gör istället 2-3 skåror i förpackningen.

Matens nettovikt ska vara mellan **200 - 800 g** när du använder denna funktion. Om detta inte går bör du överväga om du skall använda den manuella funktionen för att uppnå bästa resultat.

Ugnen bör vara sval (rumstemperatur) för att du ska uppnå bästa resultat med den här funktionen.



Upptiningsgallret skall inte användas!

GÖR SÅ HÄR:

DETTA HÄNDER:

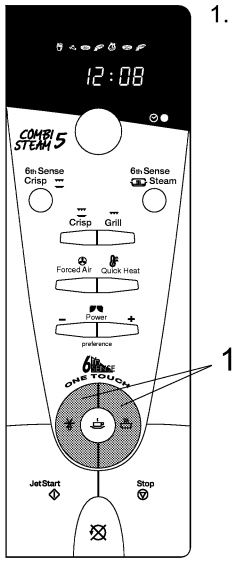

1. Tryck först på KNAPPEN FÖR UPPTINING och sedan på KNAPPEN FÖR ÅTERUPP-VÄRMNING.

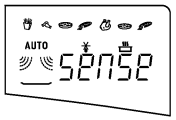

* SENSE visas i teckenfönstret.
* Mikrovågssymbolen blinkar.
* Symbolen för upptining tänds.
* Symbolen för åter-uppvärmning tänds.

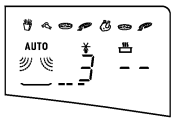

* Efter en stund visas tiden i teckenfönstret. Tiden räknar ner minut för minut.
* Processindikatorn tänds och börjar växa.

Tidsvisningen räknar ner i sekunder vid slutet av programmet.



En ljudsignal hörs när funktionen är färdig.

DIREKT START ÅTERUPPVÄRMNING AV DRYCKER

Direkt start återuppvärmning av drycker skall användas för värmning av drycker såsom mjölk, te, kaffe och vatten.

Funktionen kan användas ”som den är”, helautomatiskt, eller justeras enligt din personliga smak. Se stycket ”Individuell inställning” för mera information.

När den här funktionen har startats skall den inte avbrytas genom dörröppning eller genom att trycka på stoppknappen.

Nettovikten ska vara mellan **150 - 600 g** när du använder denna funktion. Om detta inte går bör du överväga om du skall använda den manuella funktionen för att uppnå bästa resultat.

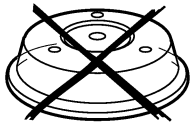

Täcklocket skall inte användas!

⚠ VIKTIGT!

Använd alltid ” Individuell inställning” (-) funktionen när du värmer mjölk eller choklad.

Värm dryckerna i separata koppar eller i ett kärl.

Värm inte alkoholhaltiga drycker!.

GÖR SÅ HÄR: DETTA HÄNDER:

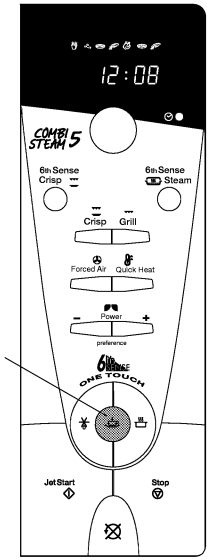

1. Tryck på knappen för värmning av DRYCK(ER).

* SENSE visas i teckenfönstret.
* Symbolen för mikrovågor blinkar.
* Symbolen för drycker tänds.
* Processindikatorn tänds och börjar växa.



En ljudsignal hörs när funktionen är färdig och ”END” visas i teckenfönstret.



AUTOMATISK ÅNGKOKNING

Din ugn har en ångkokningsfunktion (6th sense steam) som låter dig snabbt koka upp och sedan fortsätta att sjuda maten i ett steg från råa ingredienser till färdiglagad mat. Funktionen är lämplig till sådan mat som potatis och ris.
Den arbetar i två steg.

* Första steget kokar snabbt upp maten.
* Andra steget justerar automatisk effekten så att maten fortsätter att sjuda utan att koka över.

Funktionen kan användas ”som den är”, helautomatiskt, eller justeras enligt din personliga smak. Se stycket ”Individuell inställning” för mera information.

När den här funktionen har startats så skall den inte avbrytas genom dörröppning eller genom att trycka på stoppknappen.

Täck alltid dit kärl med ett lock som inte sluter helt tätt. Försäkra dig om, att kärl och lock är mikro och ugnssäkra innan du använder dem. Om du inte har ett lämpligt lock tillgängligt, kan du istället lägga en tallrik rättvänd över kärlet. Botten av tallriken skall då vara nedåt, precis som när du ställer den på ett bord.

Använd inte plast eller aluminium folie till att täcka mat eller kärl.

Fyll inte kärl till mer än hälften. I de fall du tänker tillaga stora mängder skall du välja ett större kärl så, att det inte blir fyllt till mer än hälften.

⚠ VARNING

Ångkokaren är avsedd att användas med enbart mikrovågor!

Använd aldrig ångkokaren tillsammans med någon annan funktion.

Försäkra dig alltid om att glastallriken kan rotera fritt innan du startar ugnen.

Placera alltid ångkokaren på glastallriken.

ÅNGKOKAREN

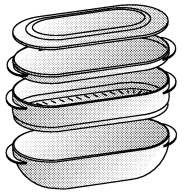

Använd ångkokaren med ånggallret på plats när du lagar fisk, grönsaker eller potatis (rotfrukter).
Använd ångkokaren utan ånggallret på plats när du lagar ris, pasta eller bönor

Använd grillvantar eller grytlappar när du tar ut den varma ångkokaren ur ugnen. Ångkokaren kan diskas i diskmaskin.

AUTOMATISK CRISP TILLAGNING

6th Sense Crisp

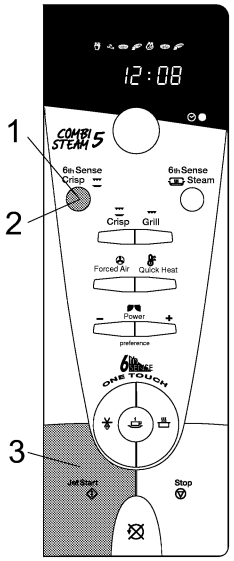

GÖR SÅ HÄR:	DETTA HÄNDER:
1. Tryck på knappen för automatisk CRISP tillagning tills ”COOK” visas.	* Den första av matkategorierna visas. * Symbolen för Mikrovågor tänds. * Symbolen för Grill tänds. * Symbolen för tillagning tänds. * Symbolen för Crisp tänds.
2. Fortsätt att trycka på knappen tills önskad matkategori visas.	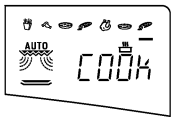
3. Tryck på START knappen.	* SENSE visas i teckenfönstret. * Symbolen för Mikrovågor blinkar. * Symbolen för grill blinkar.
	 * Efter en stund visas tiden i teckenfönstret. Tiden räknar ner minut för minut. * Processindikatorn tänds och börjar växa.
	 **Tidsvisningen** räknar ner i sekunder vid slutet av programmet.
	 **En ljudsignal** hörs när funktionen är färdig.

AUTOMATISK CRISP ÅTERUPPVÄRMNING

Din mikrovågsugn har en automatisk Crisp funktion (6th sense crisp heat) för frusen färdiglagad mat. Den här funktionen gör det möjligt att snabbt värma maten direkt från fruset till ättemperatur. Ugnen behöver veta vilken typ av mat som ska tillagas med Crisp. I teckenfönstret hittar du 4 matkategorier, som är till hjälp för att få det bästa resultatet. Varje tryck på knappen väljer en ny matkategori.

Funktionen kan användas ”som den är”, helautomatiskt, eller justeras enligt din personliga smak. Se stycket ”Individuell inställning” för mera information.

När här funktionen har startats skall den **inte** avbrytas genom dörröppning eller genom att trycka på stoppknappen.



Använd enbart den medföljande Crisp pannan med denna funktion. Andra Crisp pannor på marknaden ger inte korrekt resultat med denna funktion.

POTATIS PRODUKTER
(250 - 600 g)
* Pommes frites
* Pommes chateau
* Potatis kroketter

PAJ
(200 - 600 g)

Om vikten är mindre än rekommenderad vikt:
Använd då den manuella Crisp funktionen. Din egen erfarenhet kommer att ge dig den tid som behövs till dina favoriträtter.

Om vikten är högre än rekommenderad vikt:
Dela upp maten i småbitar och tillaga med den här funktionen, en mindre mängd i taget. Om det inte finns möjlighet att dela upp maten så måste du även nu använda den manuella Crisp funktionen. Vid större mängder är det nödvändigt att röra och vända maten under tiden maten ”steker” och det görs bäst med den manuella Crisp funktionen.

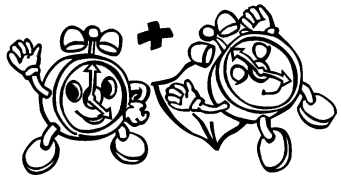

Notera att några minuters ståtid alltid förbättrar resultatet.

CHICKY BITS
(250 - 600 g)

PIZZA
(200 - 600 g)

⚠ OBSERVERA!

Ta den frysta maten direkt från frysen och placera den på Crisp pannan.
Placera inga kärl eller emballage på Crisp pannan, **enbart maten.**
Pizzor som är helt bakade med färgad ost ger dig ett bättre resultat om du använder ” Individuell inställning” minus funktionen.
”Individuell inställning” minus funktionen är också bättre att använda till pajer där fyllningen är omgiven av deg.

AUTOMATISK CRISP ÅTERUPPVÄRMNING

6th Sense Crisp

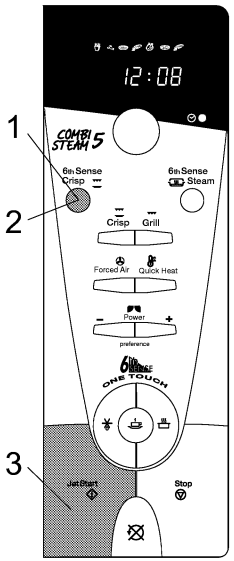

GÖR SÅ HÄR:	DETTA HÄNDER:
1. Tryck på knappen för automatisk CRISP-värmning.	* Den första av de fyra matkategorierna visas. * Symbolen för Mikrovågor tänds. * Symbolen för Grill tänds. * Symbolen för Värmning tänds. * Symbolen för Crisp tänds.
2. Fortsätt att trycka på knappen tills önskad matkategori visas.	
3. Tryck på START-knappen.	 * SENSE visas i teckenfönstret. * Symbolen för Mikrovågor blinkar. * Symbolen för Grill blinkar.
	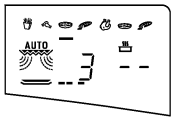 * Efter en stund visas tiden i teckenfönstret. Tiden räknar ner minut för minut. * Processindikatorn tänds och börjar växa.
	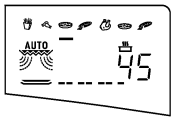 **Tidsvisningen** räknar ner i sekunder vid slutet av programmet.
	En ljudsignal hörs när funktionen är färdig.

AUTOMATISK CRISP TILLAGNING

Din mikrovågsugn har en funktion för automatisk Crisp tillagning (6th sense crisp cook) av pizzor, paj och kyckling. Den här funktionen gör det möjligt att snabbt tillaga maten direkt från råa ingredienser. Ugnen behöver veta vilken typ av mat som ska tillagas med Crisp. I teckenfönstret hittar du 3 matkategorier, som är till hjälp för att få det bästa resultatet. Varje tryck på knappen väljer en ny matkategori.

Funktionen kan användas "som den är", helautomatiskt, eller justeras enligt din personliga smak. Se stycket "Individuell inställning" för mera information.

När den här funktionen har startats skall den inte avbrytas genom dörröppning eller genom att trycka på stoppknappen.



Använd enbart den medföljande Crisp pannan med denna funktion. Andra Crisp pannor på marknaden ger inte korrekt resultat med denna funktion.

När du crispar en hel kyckling, ska du använda Individuell Inställning, +2.

KYCKLING, HEL ELLER I DELAR
(400 - 1200g)

Om vikten är mindre än rekommenderad vikt:
Använd då den manuella Crisp funktionen. Din egen erfarenhet kommer att ge dig den tid som behövs till dina favoriträtter.

Om vikten är högre än rekommenderad vikt:
Dela upp maten i småbitar och tillaga med den här funktionen, en mindre mängd i taget. Om det inte finns möjlighet att dela upp maten så måste du även nu använda den manuella Crisp funktionen. Vid större mängder är det nödvändigt att röra och vända maten under tiden maten "steker" och det görs bäst med den manuella Crisp funktionen.

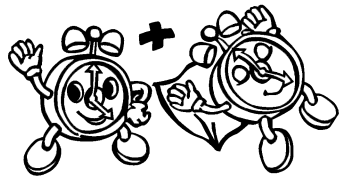

Notera att några minuters ståtid alltid förbättrar resultatet.

QUICHE
(700 - 1400 g)

PIZZA
(200 - 800 g)

⚠ OBSERVERA!

Placera inga kärl eller emballage på Crisp pannan, **enbart maten.**

Om möjligt använd enbart delar av samma storlek när du lagar kyckling.

Pizza funktionen kan användas med olika sorters deg.

Använd dina favorit kryddor och grill oljor när du lagar kyckling.

Använd matklassen för quiche när du tillagar fyllningen i ett förgräddat pajskal.